


# infini server Vin-Guard ヴァンガード

## 取り扱い説明書



### 各部の名称／仕様

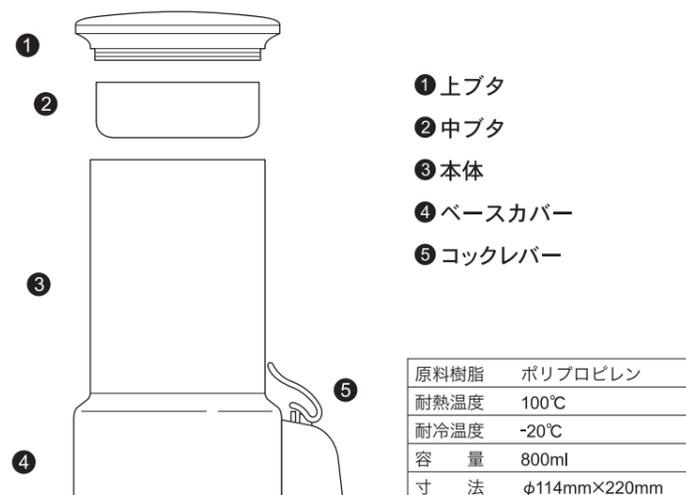

### 使用上のお願い

- 本体並びにコック部の洗浄については、コックを引いた状態で水または食器洗剤を入れて洗浄してください。
- 沸騰したお湯を入れたり、熱湯による洗浄・消毒等はしないでください。
- 洗浄時には柔らかいスポンジなどをご使用ください。
- 食器洗い乾燥機のご使用はお控えください。

### 製品使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「本書」をお読みの上、正しくお使いください。

- 本体並びにコック部の洗浄については、コックを引いた状態で水または食器洗剤を入れ、洗浄してください。

- 本製品は材質の性質上、製造過程において表面に細かな傷を生じることがございますが、本製品の機能を損なうものではありません。予めご了承ください。

- 本製品をご使用になる前に、必ず下記の方法でコックの動作確認を行ってください。

#### [ご確認方法]

1. 本体を洗浄後、たっぷりの水を入れ、中ブタをセットし空気を遮断します。
2. レバーを引き、水が出ることを確認してください。
3. レバーを離し、水が止まっていることを確認してください。
4. レバーを戻しても雫が落ちる場合は、レバーを軽く2～3回引いてください。その後、水が止まっているか再度ご確認ください。

※万一、レバーを戻しても水が止まらない場合は、弊社宛ご連絡ください。

- 洗浄時、水につけたままにしないでください。

※コック内シャフト部に水が浸入し、水道水に含まれる不純物が付着し、故障の原因となる恐れがあります。外部を柔らかい布で拭くだけにしてください。


- 洗浄後長期間使用しない場合は、底部を上に向けて充分乾燥させてから保管してください。

株式会社 アンフィニー  
〒541-0051 大阪市中央区備後町4-2-10 マルシンビルディング1F  
TEL 06-6484-6808 FAX 06-6484-6160 E-mail info@infini-wine.com


### 故障かなと思ったら

- 1 コックの先端にワインの澱などが付着していませんか？  
→ 付着物がコック先端に挟まり、完全に密閉されていない恐れがあります。レバーを数回引いて、付着物を流しだしてください。
- 2 ベースカバーは正常にセットされていますか？  
→ ベースカバーが所定の位置にセットされていないとレバーを押し上げ、漏れの原因になります。カチッと音がするまでカバーを完全に押しさげてください。
- 3 上記を試してもコック先端からの漏れが止まらない場合。  
→ コック内に侵入した水に含まれる不純物が凝固し、シリンダーおよびスプリングの動作を妨げる事があります。下記の手順に従って、分解掃除を行ってください。

### コックの取り外し方

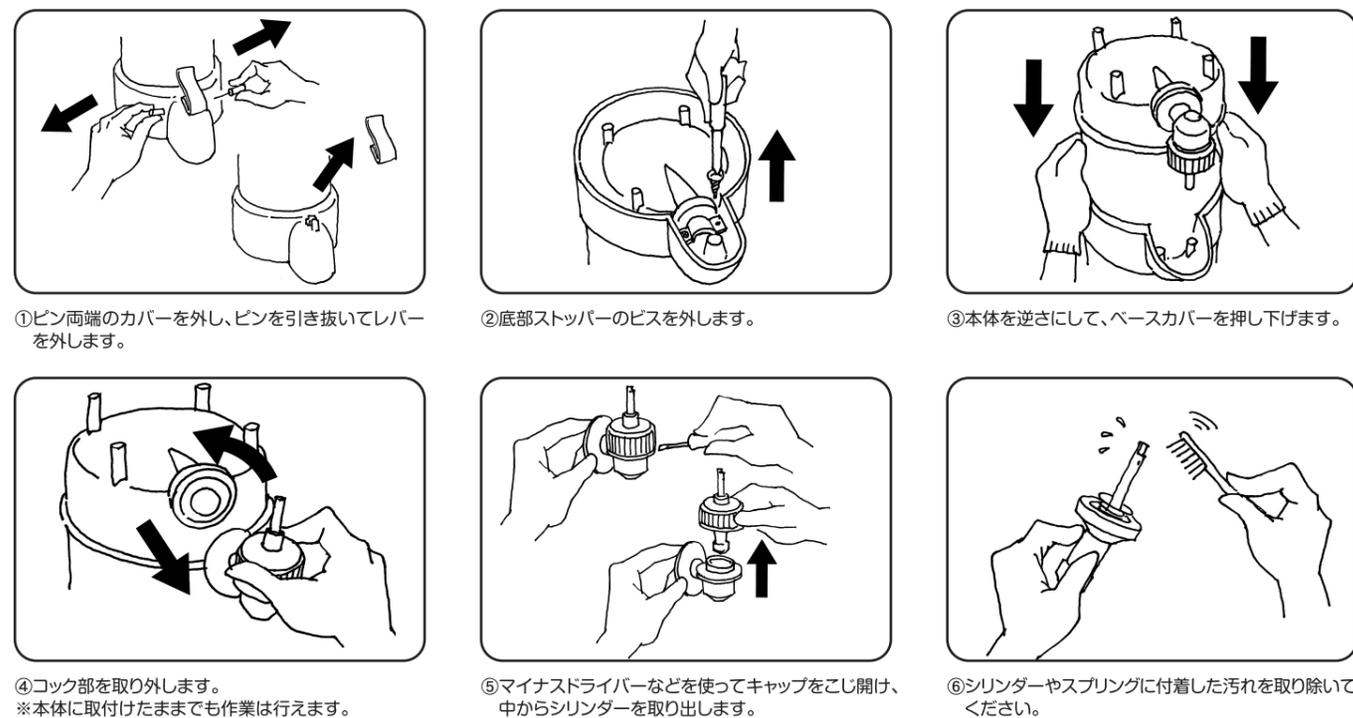

### コックの取り付け方

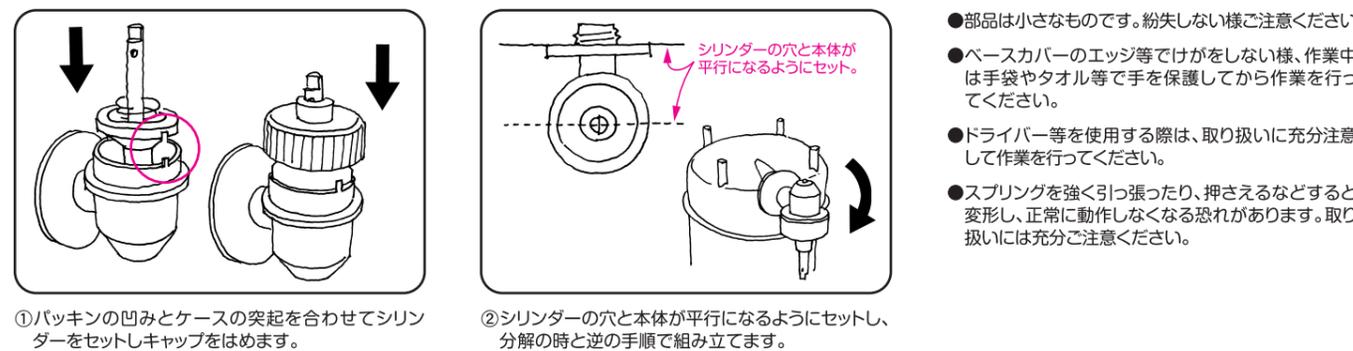


### ⚠ 分解・組み立て時のご注意

- 部品は小さなものです。紛失しない様ご注意ください。
- ベースカバーのエッジ等だけが当たらない様、作業中は手袋やタオル等で手を保護してから作業を行ってください。
- ドライバー等を使用する際は、取り扱いに充分注意して作業を行ってください。
- スプリングを強く引っ張ったり、押さえるなどすると変形し、正常に動作しなくなる恐れがあります。取り扱いには充分ご注意ください。

### お手入れの仕方

#### ● 上ブタのお手入れ

- ・ 普段は柔らかい布で拭いてください。
- ・ 上ブタの通気孔に水またはワイン等が侵入した場合は、上部カバーを外して洗浄してください。上ブタを両手で持ち、ひねる様に回転させると上部カバーが外れます。
- ・ 締める時はカチッと音がするまで左に回してください。

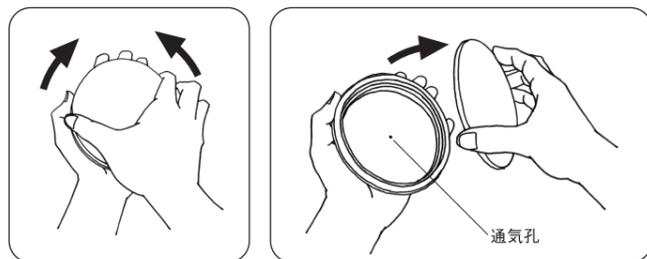

#### ● 中ブタの取り出し方

- レバーコックを引いて空気が通るようにしながら中ブタのつまみを持ち、ゆっくりと引き上げてください。

